


## Блок управления ИСУ-02

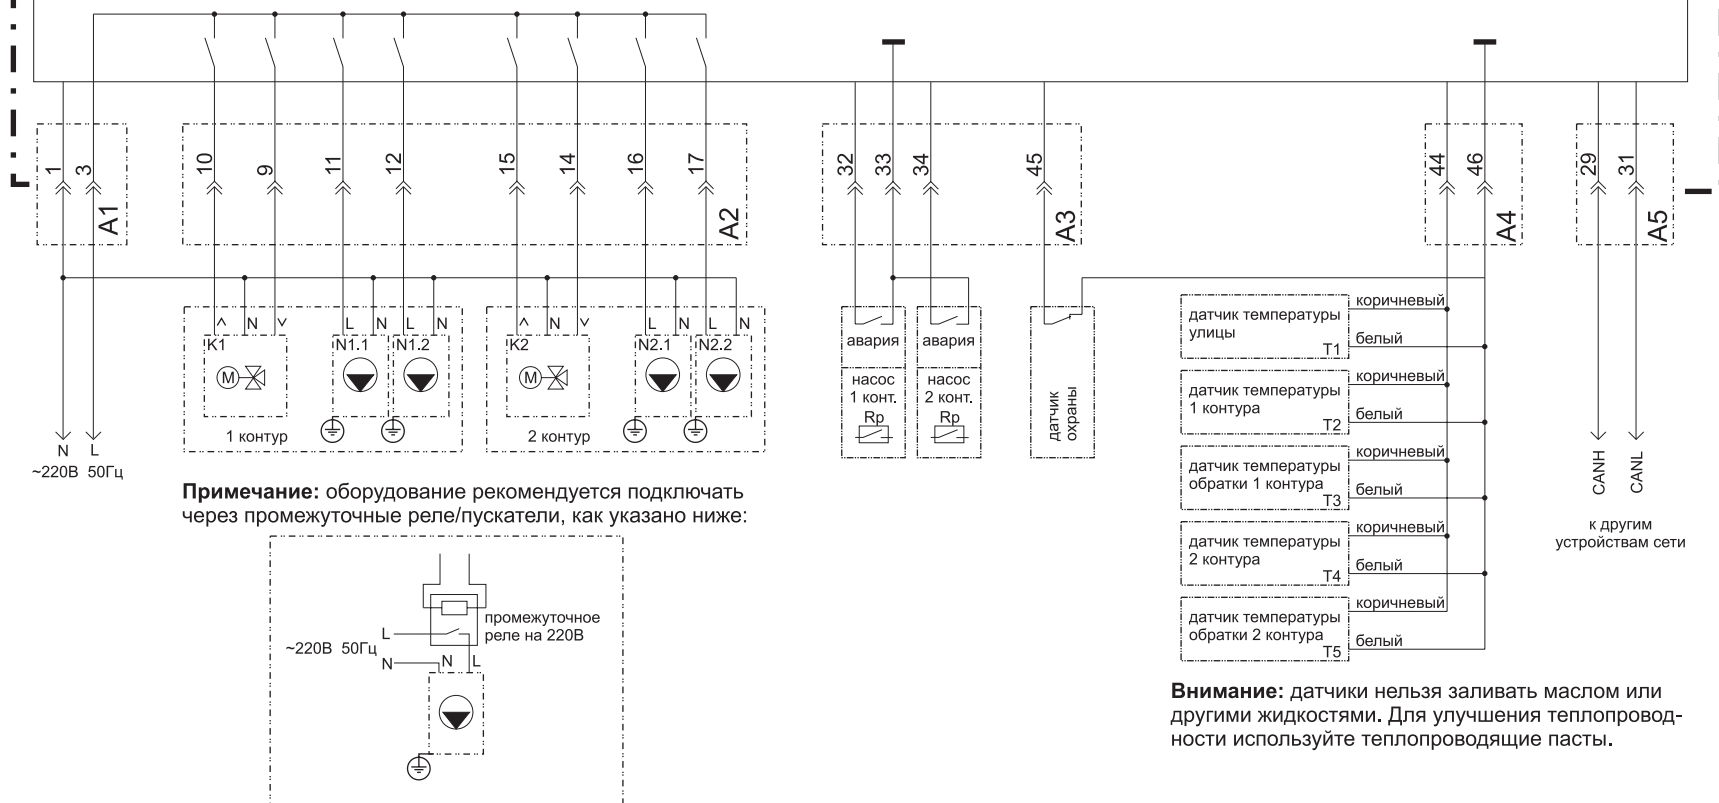

### Условные обозначения

- A1 - контакты питания устройства ИСУ-02
- A2 - контакты подключения контуров
- A3 - контакты подключения датчиков аварий и охраны
- A4 - контакты подключения датчиков температуры
- A5 - контакты CAN-шины
- K1, K2 - клапаны контуров 1 и 2 соответственно
- T1-T5 - датчики температуры
- N1.1, N1.2 - 1 и 2 насосы контура 1
- N2.1, N2.2 - 1 и 2 насосы контура 2

**Внимание:** датчики нельзя заливать маслом или другими жидкостями. Для улучшения теплопроводности используйте теплопроводящие пасты.

Электрическая схема подключения ИСУ-02