


# Блок управления ИСУ-08 плата подключения датчиков

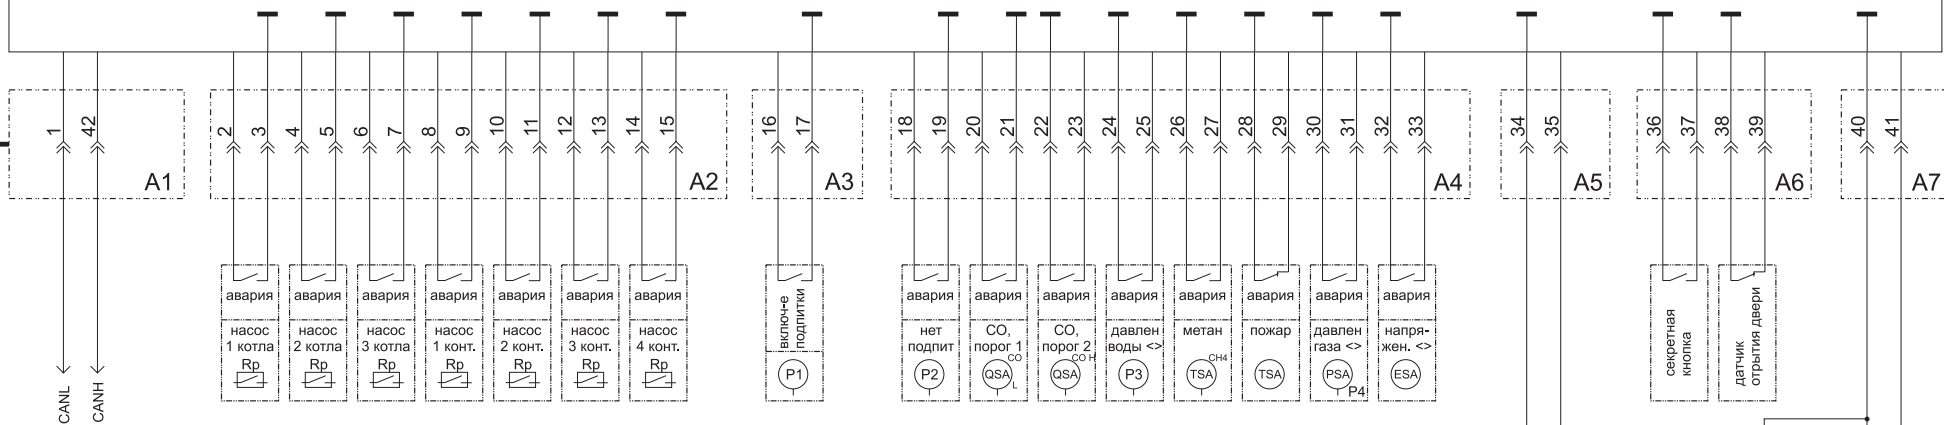


к другим устройствам сети

### Условные обозначения

- A1 - контакты CAN-шины
- A2 - группа сигналов аварий насосов
- A3 - вход включения подпитывания системы
- A4 - группа сигналов прочих датчиков аварий
- A5 - входы датчиков температуры, которые подключаются параллельно по двухпроводной шине
- A6 - входы охранной сигнализации. Секретная кнопка служит для временного отключения сигнализации. Вместо датчика открытия двери возможно подключение специализированной охранной сигнализации
- A7 - входы аварий котлов. Все выходы подключаются параллельно
- P1 - контрольный датчик давления теплоносителя системы. Служит для включения системы подпитки
- P2 - аварийный датчик давления теплоносителя системы и рециркуляции.
- P3 - аварийный датчик давления теплоносителя системы.
- P4 - аварийный датчик давления газа
- P5 - аварийный датчик разрежения общего дымохода

**Примечание:** все подключаемые к плате выходы должны быть нормально разомкнутые выходы типа "сухой контакт" (кроме входов "пожар" и "охрана" - "нормально замкнутые"). Если сигналы "пожар" и/или "охрана" не контролируются, то необходимо к ним подключить перемычки.

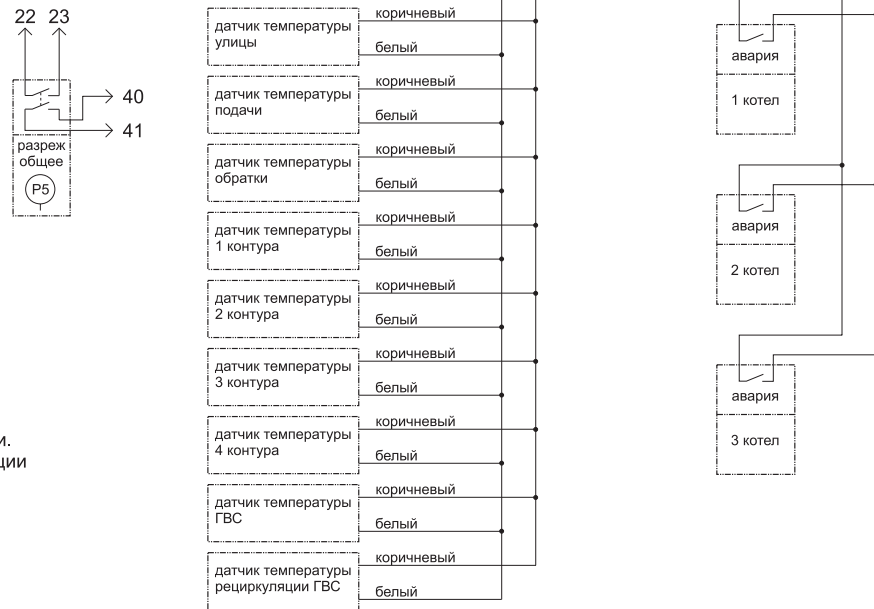

**Внимание:** датчики нельзя заливать маслом или другими жидкостями. Для улучшения теплопроводности используйте теплопроводящие пасты.